Manuel d'utilisation du navigateur Palm™ Web Pro

Copyright

© 2002 Palm, Inc. Tous droits réservés. HotSync, Graffiti et Palm OS sont des marques déposées de Palm, Inc. Palm, VersaMail et le logo Palm sont des marques commerciales de Palm, Inc. Palm, Inc. utilise la marque commerciale Bluetooth avec l'autorisation expresse de Bluetooth SIG, Inc., Etats-Unis. Les autres marques sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Clause de non-responsabilité

Palm, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce manuel.

Palm, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. Palm, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veillez à effectuer sur d'autres supports des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes, afin qu'elles ne soient pas perdues.

IMPORTANT Avant d'utiliser les logiciels fournis, lisez la licence d'utilisation du logiciel octroyée à l'utilisateur final, livrée avec le produit. L'utilisation de tout élément logiciel suppose que vous acceptez les conditions de ce contrat de licence.

PN : 406-4544A-FR

Sommaire

Introduction **1**

Chapitre 1 : Présentation du navigateur Palm™ Web Pro **3**

Facilité d'utilisation 3
Vitesse 3
Sécurité 4
Présentation de l'écran du navigateur Palm™ Web Pro 4
Aide du navigateur Palm™ Web Pro 5

Chapitre 2 : Installation et lancement du navigateur Palm™ Web Pro **7**

Configuration requise pour l'ordinateur de poche 7
Installation du navigateur Palm™ Web Pro 8
Lancement du navigateur Palm™ Web Pro 9
Fin d'une connexion Internet par téléphone mobile ou par modem 9
Désinstallation du navigateur Palm™ Web Pro 9

Chapitre 3 : Navigation Web sur votre ordinateur de poche **11**

Consultation d'une page Web 11
Suivi d'un lien 12
Retour vers une page Web déjà consultée 13
Retour vers la page d'accueil 13
Téléchargement d'un fichier pour votre ordinateur de poche 13
Arrêt du processus de téléchargement 14
Actualisation d'une page 15
Affichage des informations relatives à une page Web 15
Utilisation des mots de passe 16
Internet : connexion et déconnexion 17

Chapitre 4 : Copie et collage de texte **19**

Copie de texte 19
Collage de texte 20

Chapitre 5 : Communication avec d'autres utilisateurs 21
Envoi de courrier électronique 21
Transmission d'une URL 22
Envoi d'une URL par courrier électronique 23

Chapitre 6 : Enregistrement de signets pour vos pages préférées 25
Ajout d'un signet 25
Consultation d'une page marquée d'un signet 26
Modification des informations relatives à un signet 26
Suppression d'un signet 27

Chapitre 7 : Enregistrement de pages Web 29
Enregistrement d'une page 29
Ouverture d'une page enregistrée 30
Modification des informations relatives à une page enregistrée 30
Suppression d'une page enregistrée 31

Chapitre 8 : Recherche de pages Web récemment consultées 33
Retour vers une page consultée 33
Effacement de l'historique 34

Chapitre 9 : Personnalisation du navigateur Palm™ Web Pro 35
Modification de la taille du texte par défaut 35
Changement de page d'accueil 35
Modification du mode de téléchargement des images 36
Modification de la couleur des liens 38
Activation ou désactivation de la fonction de saisie semi-automatique 38
Activation ou désactivation des cookies 39
Activation ou désactivation de JavaScript 39
Modification de la taille et du contenu de la mémoire cache 40
Contrôle du mode d'accès à Internet 41
Modification des préférences réseau 42
Modification du serveur hôte 43

Index 45

Introduction

Le navigateur Palm™ Web Pro est la passerelle qui permet à votre ordinateur de poche Palm™ d'accéder à Internet. Ce manuel pour vous apprendre à consulter des pages Web à l'aide du navigateur Palm™ Web Pro. Plus tard, vous pourrez également vous référer à ce manuel pour exécuter des tâches moins courantes, par exemple si vous souhaitez modifier votre page d'accueil.

Le *Manuel d'utilisation du navigateur Palm™ Web Pro* repose sur les principes suivants :

- Vous savez utiliser les principales fonctionnalités de votre ordinateur de poche, telles que les applications de base et la technologie HotSync®.
- Vous savez saisir du texte et sélectionner des éléments à l'écran au moyen des commandes disponibles sur votre ordinateur de poche (clavier logiciel, zone d'écriture Graffiti®, zone d'icônes ou bouton du Navigateur).
- Vous disposez de tous les éléments nécessaires pour vous connecter à Internet (téléphone compatible avec les données, fournisseur d'accès à Internet, etc.).
- Vous savez comment configurer votre ordinateur de poche pour pouvoir vous connecter à Internet.

Pour obtenir des informations sur l'un des aspects de votre ordinateur de poche, consultez la documentation qui l'accompagne, ou visitez le site de support technique à l'adresse suivante : www.palm.com/intl/support/globalsupport.

CHAPITRE 1

Présentation du navigateur Palm™ Web Pro

Le navigateur Palm™ Web Pro vous permet d'accéder à Internet sur votre ordinateur de poche Palm™.

Facilité d'utilisation

Le navigateur Palm™ Web Pro est facile à utiliser, parce que son mode de fonctionnement est très proche de celui du navigateur Internet que vous utilisez sur votre ordinateur de bureau. Vous pouvez saisir des URL (ou adresses Web), créer des signets pour vos pages favorites, enregistrer des pages pour les afficher ultérieurement hors connexion, et même télécharger des fichiers directement vers votre ordinateur de poche.

Mais le principal avantage de cette application est qu'elle est spécialement adaptée à la taille d'écran de votre ordinateur de poche. Les images sont parfaitement dimensionnées à la taille de l'écran ; aucune icône superflue ne gêne l'affichage et les fonctionnalités techniques (telles que la mémoire cache et les cookies) sont gérées de façon quasi-automatique.

Vitesse

Partant du principe que, pour afficher les pages Web, vous utilisez peut-être un mode de connexion peu rapide, le navigateur Palm™ Web Pro traite chaque page Web afin d'accélérer au maximum le téléchargement (compression du texte, suppression des images les plus volumineuses et compression des autres images). Vous pouvez également accélérer le téléchargement en définissant certaines préférences.

Parce que les connexions Internet sans fil sont généralement plus lentes que les connexions câblées habituellement établies sur les ordinateurs de bureau, le navigateur Palm™ Web Pro évite également de télécharger une page Web lorsque cette dernière est déjà stockée dans sa mémoire. Avant de télécharger une page Web, l'application peut interroger le serveur Web pour définir si le contenu de la mémoire est toujours d'actualité.

Si vous avez défini l'option permettant, le cas échéant, d'afficher le contenu précédent des pages Web déjà consultées, vous pouvez, lors de l'ouverture d'une page, choisir d'afficher la page stockée dans la mémoire de l'application, ou de vous connecter à Internet pour afficher une version actualisée de la page. Vous pouvez également choisir de confirmer manuellement chaque connexion à Internet.

Sécurité

Le navigateur Palm™ Web Pro utilise la technologie de chiffrement perfectionnée de Certicom. Grâce au chiffrement, seul le destinataire indiqué peut lire vos données.

Cette technologie sert à sécuriser la transmission des informations sensibles, telles que les numéros de cartes de crédit, les messages électroniques et les mots de passe. La protection s'applique aussi bien aux données transmises et reçues sur le réseau depuis ou à partir de votre ordinateur de poche directement depuis Internet. Pour plus d'informations sur la technologie de chiffrement Certicom, consultez le site Web de Certicom à l'adresse suivante : www.certicom.com.

Une transaction chiffrée prend habituellement quelques secondes de plus qu'une opération ordinaire.

Présentation de l'écran du navigateur Palm™ Web Pro

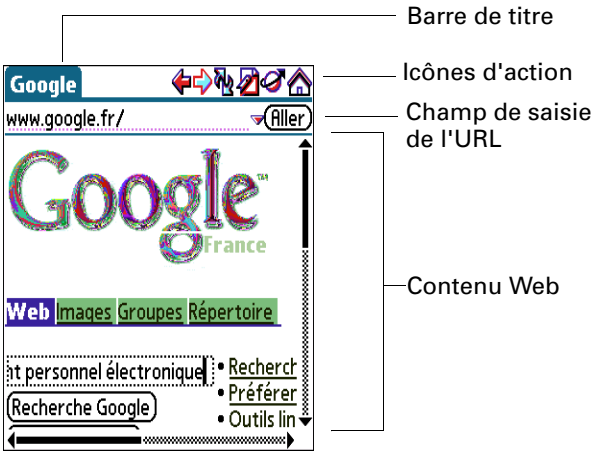

L'écran du navigateur Palm™ Web Pro se divise en quatre parties :

- La barre de titre affiche le nom de la page Web actuelle ou l'état d'avancement des opérations (« Recherche... », « Enregistrement... », « Réception... », etc.).
- Les icônes de la barre d'actions permettent de se déplacer dans le navigateur, d'actualiser les pages et de créer des signets.
- Le champ de saisie de l'URL sert à saisir rapidement l'adresse des pages Web.
- Le reste de l'écran est réservé à l'affichage du contenu de la page Web.

Vous pouvez exécuter d'autres actions en appuyant sur les éléments des menus. Comme dans les autres applications Palm OS®, lorsque vous sélectionnez la barre de titre, cette dernière est remplacée par la barre de menus.

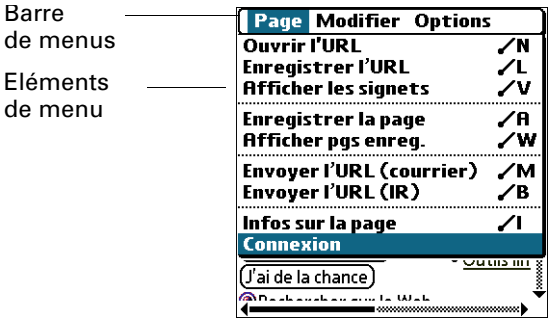

Aide du navigateur Palm™ Web Pro

L'aide est disponible aux emplacements suivants :

- La plupart des boîtes de dialogue du navigateur Palm™ Web Pro proposent une aide spécifique aux options qu'elles contiennent. Pour afficher ces informations, appuyez sur l'icône Conseils ❶.

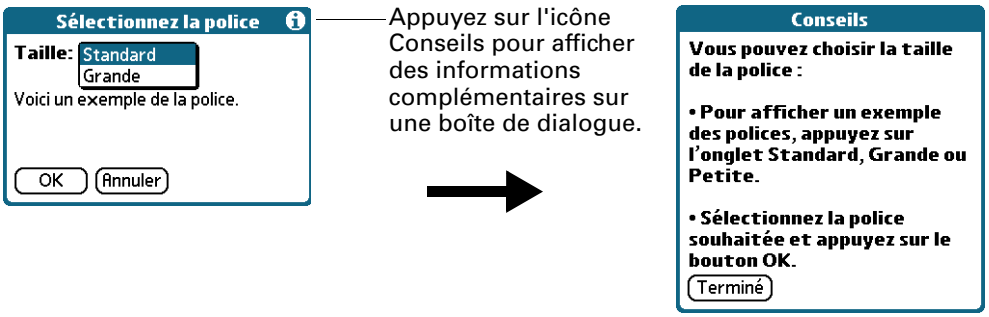
Sélectionnez la police
Taille: Standard
Grande
Voici un exemple de la police.
OK
Annuler
Appuyez sur l'icône Conseils pour afficher des informations complémentaires sur une boîte de dialogue.
Conseils
Vous pouvez choisir la taille de la police :
• Pour afficher un exemple des polices, appuyez sur l'onglet Standard, Grande ou Petite.
• Sélectionnez la police souhaitée et appuyez sur le bouton OK.
Terminé

- Si vous utilisez un clavier logiciel pour saisir plus facilement du texte, appuyez sur l'icône Menus, appuyez sur Modifier, puis sur Clavier.

- Pour savoir comment dessiner des caractères Graffiti®, appuyez sur l'icône Menus, appuyez sur Modifier, puis sur Aide de Graffiti.

  REMARQUE Certains ordinateurs de poche ne prenant pas en charge l'écriture Graffiti, il se peut que l'option Aide de Graffiti ne soit pas disponible sur votre ordinateur de poche.

CHAPITRE 2

Installation et lancement du navigateur Palm™ Web Pro

Le navigateur Palm™ Web Pro est facile à installer et à lancer.

Configuration requise pour l'ordinateur de poche

Pour installer le navigateur Palm™ Web Pro, vous devez disposer des éléments suivants sur votre ordinateur de poche :

- Palm OS® version 4.1 ou supérieure.
- 16 Mo de RAM totale, dont 1,2 Mo de RAM disponible.
- Un mode de connexion à Internet. Par exemple :
  - puce intégrée à l'ordinateur de poche ;
  - connexion sans fil via un équipement périphérique connecté à l'ordinateur de poche ;
  - connexion au moyen d'un téléphone mobile et d'un logiciel approprié, tel que le logiciel de connectivité mobile Palm ou une carte Palm Bluetooth ;
  - modem pour l'ordinateur de poche.

REMARQUE Le navigateur Palm™ Web Pro n'est pas pris en charge sur les ordinateurs de poche Palm™ suivants : ordinateurs de poche Palm™ de la série m100, ordinateurs de poche Palm™ de la série m500 et ordinateurs de poche Palm™ de la série i700.

Pour connaître le numéro de version de Palm OS :

1. Ouvrez l'écran Applications.
2. Appuyez sur l'icône Menus.
3. Dans le menu App, appuyez sur Info.
4. Appuyez sur Version.

Pour connaître la quantité de RAM :

1. Ouvrez l'écran Applications.
2. Appuyez sur l'icône Menus.
3. Dans le menu App, appuyez sur Info.
4. Appuyez sur Taille.

   La ligne Espace dispo fournit deux nombres. Le second correspond à la quantité totale de RAM dont dispose votre ordinateur de poche. Le premier nombre correspond à la quantité de RAM disponible. Si le premier nombre est approximativement égal ou supérieur à 1,2 Mo, votre ordinateur de poche dispose de suffisamment de RAM pour prendre en charge le navigateur Palm™ Web Pro.

Installation du navigateur Palm™ Web Pro

Pour utiliser le navigateur Palm™ Web Pro, vous devez installer les fichiers du logiciel fournis sur le CD-ROM Software Essentials.

Pour installer le navigateur Palm™ Web Pro (Windows) :

1. Insérez le CD-ROM Software Essentials dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur de bureau.
2. A partir des catégories répertoriées sur le côté gauche de l'écran d'installation, cliquez sur l'onglet Communications, puis sur navigateur Palm™ Web Pro, avant de suivre les instructions à l'écran.
3. Connectez votre ordinateur de poche à la station de synchronisation ou au câble HotSync et appuyez sur le bouton HotSync® ™.

Pour installer le navigateur Palm™ Web Pro (Macintosh) :

1. Insérez le CD-ROM Software Essentials dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur de bureau.
2. Ouvrez le dossier Software Essentials et le dossier Communications, double-cliquez sur l'icône navigateur Palm™ Web Pro Installer, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
3. Connectez votre ordinateur de poche à la station de synchronisation ou au câble HotSync et appuyez sur le bouton HotSync .

Lancement du navigateur Palm™ Web Pro

Le navigateur Palm™ Web Pro fonctionne exactement comme les autres applications installées sur votre ordinateur de poche.

Pour lancer le navigateur Palm™ Web Pro :

1. Ouvrez l'écran Applications.
2. Sélectionnez Toutes dans la liste de sélection des catégories située dans l'angle supérieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur l'icône navigateur Palm™ Web Pro .

Patientez un instant pendant le chargement de la première page du navigateur Palm™ Web Pro.

REMARQUE Le reste des instructions de ce manuel suppose que le navigateur Palm™ Web Pro est en cours d'exécution et que vous avez réussi à vous connecter à Internet.

Fin d'une connexion Internet par téléphone mobile ou par modem

Si vous vous êtes connecté à Internet par l'intermédiaire d'un modem ou d'un téléphone mobile, vous devez mettre fin à l'appel pour interrompre la connexion à Internet.

Pour interrompre une connexion par modem ou par téléphone mobile :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Dans le menu Page, appuyez sur Déconnexion.

REMARQUE Afin de réduire vos frais de connexion, pensez à vous déconnecter d'Internet dès que vous avez fini d'utiliser le navigateur Palm™ Web Pro.

Désinstallation du navigateur Palm™ Web Pro

Le navigateur Palm™ Web Pro est facile à désinstaller de votre ordinateur de poche.

Pour désinstaller le navigateur Palm™ Web Pro :

1. Ouvrez l'écran Applications.
2. Appuyez sur l'icône Menus.

3. Dans le menu App, appuyez sur Supprimer.
4. Appuyez sur Web Pro.
5. Appuyez sur Supprimer

   Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
6. Appuyez sur Oui.
7. Si une boîte de dialogue vous invite à réinitialiser votre ordinateur de poche, appuyez sur Réinitialiser.

IMPORTANT Lors de la désinstallation du navigateur Palm™ Web Pro, vos signets, vos pages enregistrées et votre historique sont également supprimés.

CHAPITRE 3

Navigation Web sur votre ordinateur de poche

A l'instar du navigateur Internet de votre ordinateur de bureau, le navigateur Palm™ Web Pro vous permet de :

- Consulter une page Web en saisissant son URL ;
- Consulter une autre page Web en appuyant sur un lien ;
- Revenir aux pages que vous avez déjà consultées à l'aide des icônes Précédent et Suivant.

Consultation d'une page Web

Pour consulter des pages Web, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Ouvrir l'URL ou le champ de saisie de l'URL.

Pour consulter une page Web au moyen de la boîte de dialogue Ouvrir l'URL :

1. Appuyez sur l'icône Ouvrir l'URL.
2. Saisissez l'URL de la page Web à consulter.

   Le champ URL de la boîte de dialogue Ouvrir l'URL contient déjà les caractères « www ». Si l'adresse Internet que vous souhaitez saisir commence par un autre groupe de lettres, faites glisser le stylet sur les caractères « www. » pour les mettre en surbrillance, et utilisez la touche Retour arrière pour les effacer.

   Appuyez sur les boutons correspondant aux autres caractères les plus couramment utilisés dans les adresses Internet.

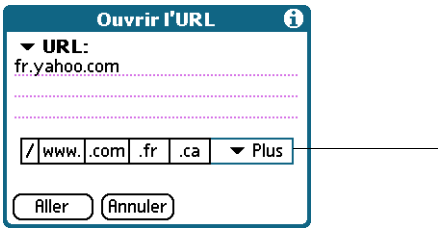

(Facultatif) Vous pouvez appuyer sur le bouton correspondant à l'extension de votre adresse Internet.

3. Appuyez sur Aller.

Pendant le cours délai de téléchargement de la nouvelle page, la barre de titre affiche les informations relatives au processus de téléchargement.

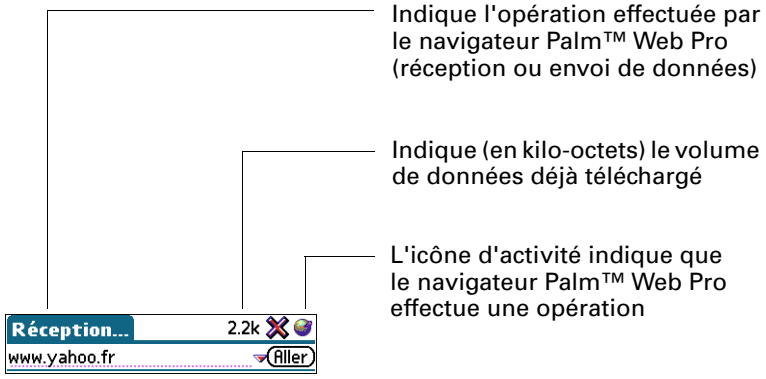
Indique l'opération effectuée par le navigateur Palm™ Web Pro (réception ou envoi de données)
Indique (en kilo-octets) le volume de données déjà téléchargé
L'icône d'activité indique que le navigateur Palm™ Web Pro effectue une opération
Réception...
2.2k
www.yahoo.fr
Aller

Pour consulter une page Web au moyen du champ de saisie de l'URL :

1. Appuyez sur le champ de saisie de l'URL situé en haut de l'écran.



2. Saisissez l'URL dans le champ.
3. Appuyez sur Aller.

CONSEIL Si la fonction de saisie semi-automatique est activée, le navigateur Palm™ Web Pro complète l'adresse d'une page Web déjà consultée dès que vous en saisissez les premiers caractères. Pour plus d'informations sur la fonction de saisie semi-automatique, reportez-vous à « Activation ou désactivation de la fonction de saisie semi-automatique » dans le Chapitre 9.

Suivi d'un lien

De nombreuses pages Web contiennent des liens (texte ou images), qui, lorsque vous cliquez dessus, vous renvoient vers une autre page Web ou vers une autre partie de la même page. Dans le navigateur Palm™ Web Pro, comme dans nombre d'autres navigateurs Web, ces liens sont mis en surbrillance par un trait de soulignement.

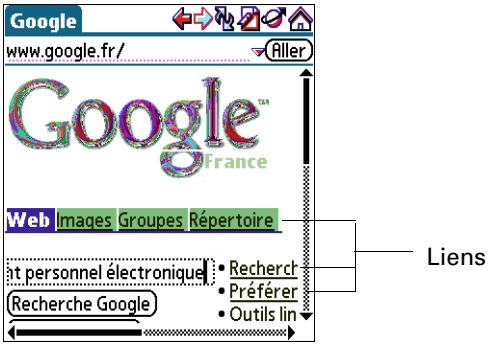

Pour suivre un lien :

- Appuyez sur le lien.

Retour vers une page Web déjà consultée

Pour revenir à la dernière page Web consultée :

- Appuyez sur l'icône Précédent ⇦.

Pour revenir à une page déjà consultée :

- Appuyez sur l'icône Précédent jusqu'à ce que la page souhaitée s'ouvre.

  La liste des pages consultées (dont la longueur est fonction de la mémoire de votre ordinateur de poche) s'appelle la *mémoire cache*. Pour plus d'informations sur la mémoire cache, reportez-vous au Chapitre 8.

Pour consulter les pages en mémoire cache suivantes :

- Appuyez sur l'icône Suivant ⇨.

CONSEIL Si votre ordinateur de poche dispose d'un Navigateur, vous pouvez également l'incliner vers la gauche pour revenir à une page précédente ou vers la droite pour faire défiler les pages en mémoire cache suivantes.

Retour vers la page d'accueil

La page d'accueil est la page Web qui s'affiche chaque fois que vous démarrez le navigateur Palm™ Web Pro. Quelle que soit la page Internet que vous consultez, vous pouvez à tout moment revenir rapidement et facilement à la page d'accueil.

Pour revenir à la page d'accueil :

- Appuyez sur l'icône Page d'accueil dans la barre d'actions du navigateur Palm™ Web Pro ⌂.

Si vous souhaitez changer de page d'accueil, reportez-vous à « Changement de page d'accueil » dans le Chapitre 9.

Téléchargement d'un fichier pour votre ordinateur de poche

Le navigateur Palm™ Web Pro permet de télécharger différents types de fichiers, tels que des applications (PRC), des bases de données (PDB) et des applications de requête (PQA) pour le logiciel Palm OS®. La procédure de téléchargement d'un fichier est comparable à la consultation d'une page Web.

REMARQUE Certains ordinateurs de poche ne prennent pas en charge les fichiers PQA.

Pour télécharger un fichier en suivant un lien depuis une page Web :

1. Appuyez sur le lien.
2. Un message s'affiche pour vous inviter à confirmer le fichier à télécharger. Si le fichier indiqué est bien celui que vous souhaitez télécharger, appuyez sur OK.

3. Un message indiquant la progression du téléchargement s'affiche.

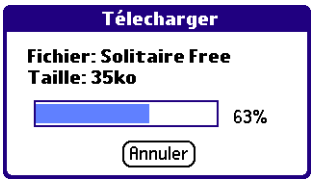

4. La fin du téléchargement est signalée par un message.

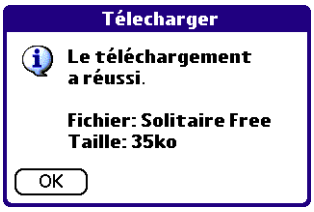

5. Appuyez sur OK.

Arrêt du processus de téléchargement

Si vous trouvez le processus de chargement trop long, vous pouvez l'arrêter.

Pour interrompre le téléchargement d'une page Web :

- Appuyez sur l'icône Arrêt ⊠ de la barre d'actions du navigateur Palm™ Web Pro.

Pour interrompre le téléchargement d'un fichier :

- Appuyez sur Annuler dans la boîte de dialogue Téléchargement.

Pour accélérer le téléchargement, vous pouvez procéder à des modifications, en choisissant par exemple de ne plus télécharger les images des pages Web. Reportez-vous à « Modification du mode de téléchargement des images » dans le Chapitre 9.

Actualisation d'une page

Certaines pages Web, telles que les nouveaux sites, sont fréquemment modifiées. Si vous consultez une page et que vous passez plusieurs minutes à lire un article, il se peut que le site ait changé pendant votre lecture. Pour être sûr de disposer de la dernière version des informations, vous devez actualiser la page.

Pour actualiser une page :

- Appuyez sur l'icône Actualiser .

Vous pouvez également afficher le contenu précédent d'une page Web déjà consultée sans accéder à Internet (Reportez-vous à « Contrôle du mode d'accès à Internet » dans le Chapitre 9). Lorsque vous ouvrez la page Web, le navigateur Palm™ Web Pro vous signale que vous êtes en train de consulter le contenu précédent de la page.

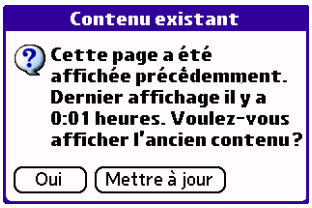
Contenu existant
Cette page a été affichée précédemment. Dernier affichage il y a 0:01 heures. Voulez-vous afficher l'ancien contenu ?
Oui
Mettre à jour

Appuyez sur Oui pour afficher la version mise en mémoire, ou sur Mettre à jour pour télécharger la version actualisée de la page.

Affichage des informations relatives à une page Web

En raison de la taille limitée de l'écran de votre ordinateur de poche, il arrive que l'adresse Internet (URL) actuelle soit tronquée. Pour connaître l'URL complète de la page Web actuellement affichée, ainsi que son nom et sa taille, ouvrez la boîte de dialogue Infos sur la page.

Pour afficher les informations relatives à la page Web actuellement affichée :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Dans le menu Page, appuyez sur Infos sur la page.

3. Appuyez sur OK.

Utilisation des mots de passe

Les informations de certains sites Web sont protégées par un mot de passe. Dans le navigateur Palm™ Web Pro, les mots de passe ne s'utilisent pas exactement comme dans le cas de navigateurs classiques pour ordinateurs de bureau.

Pour saisir un mot de passe :

1. Ouvrez la page Web protégée par mot de passe. Le champ du mot de passe contient les mots « Non affecté ».

2. Saisissez votre nom de connexion dans le champ correspondant.
3. Appuyez sur le champ du mot de passe.

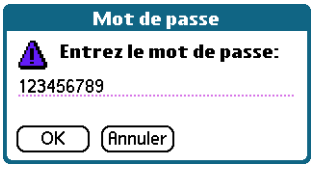

4. Entrez votre mot de passe, puis appuyez sur OK.

   REMARQUE Votre mot de passe n'est visible que lorsque vous l'entrez.

5. Le champ du mot de passe contient maintenant le mot « Affecté ». Appuyez sur le bouton de connexion (Entrer, Aller, etc.) à la page Web pour pouvoir accéder aux informations protégées par mot de passe.

Internet : connexion et déconnexion

Si vous souhaitez utiliser les informations stockées dans le navigateur Palm™ Web Pro (pages enregistrées, versions de pages enregistrées, etc.), vous pouvez mettre fin à la connexion Internet afin de ne plus payer la connexion. Vous pourrez vous reconnecter ultérieurement à Internet, si vous avez de nouveau besoin d'accéder au Web.

Pour vous déconnecter d'Internet :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Dans le menu Page, appuyez sur Déconnexion.

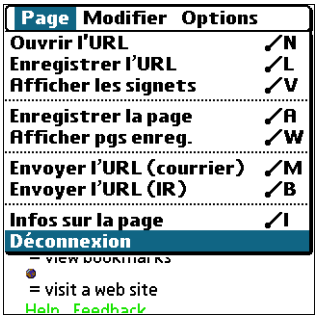

Pour vous connecter à Internet :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Dans le menu Page, appuyez sur Connexion.

CHAPITRE 4

Copie et collage de texte

Vous trouverez fréquemment, dans des pages Web, des champs de pages Web ou des boîtes de dialogue, du texte que vous souhaiterez copier et utiliser à un autre endroit du navigateur Palm™ Web Pro ou dans une autre application.

Copie de texte

Pour copier du texte, sélectionnez le texte et utilisez les options du menu Modifier. Notez que les options de ce menu ne permettent pas de copier des images, mais uniquement du texte.

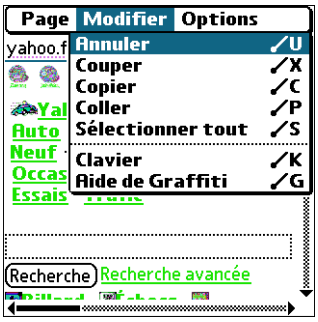

Couper Permet de supprimer le texte sélectionné dans un champ de page Web ou dans une boîte de dialogue, pour le stocker temporairement dans la mémoire de votre ordinateur de poche. Si vous sélectionnez le texte d'une page Web au lieu d'un champ de page Web, l'option Couper fonctionne exactement comme l'option Copier.

Copier Permet de copier le texte sélectionné dans un champ ou dans une page Web, pour le stocker temporairement dans la mémoire de votre ordinateur de poche.

Sélectionner tout Permet de sélectionner tout le texte d'un champ, si le curseur est placé sur un champ d'URL, d'entrée ou de texte. Si le curseur n'est pas placé sur un champ, c'est tout le texte de la page Web qui est sélectionné.

Pour annuler la dernière opération (Couper, Copier ou Sélectionner tout) :

- Dans le menu Modifier, sélectionnez Annuler.

Collage de texte

Une fois le texte copié, vous pouvez le coller dans un champ de page Web, dans une boîte de dialogue, ou dans toute autre application.

Pour coller du texte dans un champ de page Web ou dans une boîte de dialogue :

1. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller le texte.
2. Appuyez sur l'icône Menus.
3. Dans le menu Modifier, appuyez sur Coller.

Pour coller du texte dans une autre application :

1. Ouvrez l'application.
2. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller le texte.
3. Utilisez l'option de collage de l'application. Par exemple, dans l'application Adresses, appuyez sur l'icône Menus, appuyez sur Edition, puis sur Coller.

Pour annuler une opération de collage :

- Procédez de l'une des façons suivantes :
  - Dans le navigateur Palm™ Web Pro, appuyez sur l'icône Menus, appuyez sur Modifier, puis sur Annuler.
  - Dans les autres applications, choisissez, si elle existe, l'option d'annulation de l'application. Par exemple, dans l'application Adresses, appuyez sur l'icône Menus, appuyez sur Edition, puis sur Annuler.

CHAPITRE 5

Communication avec d'autres utilisateurs

Le navigateur Palm™ Web Pro vous permet de communiquer avec d'autres utilisateurs. Pour cela, vous pouvez :

- Utiliser un lien de messagerie mis à disposition dans une page Web pour composer et envoyer un message électronique ;
- Transmettre une URL à un autre utilisateur du navigateur Palm™ Web Pro ;
- Envoyer une URL à un autre utilisateur par courrier électronique.

Envoi de courrier électronique

Certaines pages Web contiennent des liens de type « mailto ». Ces liens permettent d'envoyer des e-mails à d'autres utilisateurs si l'application de messagerie électronique installée par défaut sur votre ordinateur de poche est VersaMail™, ou toute autre application prenant en charge cette fonctionnalité.

Pour envoyer des messages électroniques :

1. Appuyez sur un lien de messagerie proposé dans une page Web.

   L'application de messagerie s'ouvre et un message électronique est créé. La ligne d'adresse contient déjà l'adresse du destinataire, et la ligne d'objet est peut-être même déjà renseignée.

2. Rédigez votre message électronique dans l'application de messagerie.

3. Appuyez sur Envoyer pour envoyer le message électronique immédiatement, sur Boîte d'envoi pour l'envoyer ultérieurement, ou sur Annuler pour abandonner l'opération.

Vous êtes ensuite renvoyé au navigateur Palm™ Web Pro et à la page Web que vous étiez en train de consulter.

Transmission d'une URL

Vous pouvez partager vos pages Web favorites avec d'autres utilisateurs du navigateur Palm™ Web Pro en transmettant des URL vers leurs ordinateurs de poche.

Pour transmettre l'URL d'une page Web :

1. Ouvrez la page Web.
2. Appuyez sur l'icône Menus.
3. Pointez le port IR de votre ordinateur de poche directement vers le port IR de l'appareil de destination.
4. Dans le menu Page, appuyez sur Envoyer l'URL (IR).

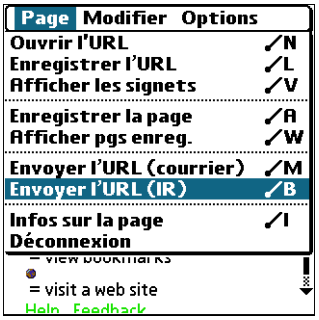

Le destinataire peut choisir d'accepter ou de refuser l'URL qui lui est transmise. S'il décide de refuser l'URL, la procédure de transmission est interrompue.

5. Un message s'affiche avant la transmission de l'URL.
6. Un message s'affiche pendant la transmission de l'URL.

   Lorsque le message disparaît, cela signifie que la procédure de transmission de l'URL vers l'ordinateur de poche de destination est terminée.

Envoi d'une URL par courrier électronique

Vous pouvez également envoyer les URL de vos pages Web préférées à d'autres utilisateurs par courrier électronique.

Pour envoyer l'URL d'une page Web par courrier électronique :

1. Ouvrez la page Web.
2. Appuyez sur l'icône Menus.
3. Dans le menu Page, appuyez sur Envoyer l'URL (courrier).

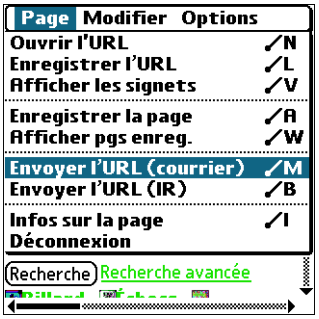

L'application de messagerie s'ouvre.

4. Rédigez votre message électronique dans l'application de messagerie.
5. Appuyez sur Envoyer pour envoyer le message électronique immédiatement, sur Boîte d'envoi pour l'envoyer ultérieurement, ou sur Annuler pour abandonner l'opération.

Vous êtes ensuite renvoyé au navigateur Palm™ Web Pro et à la page Web que vous étiez en train de consulter.

CHAPITRE 6

Enregistrement de signets pour vos pages préférées

Lorsque vous lisez un livre, pour ne pas perdre le fil de votre lecture, il est d'usage de placer un signet au niveau de la page où vous vous êtes arrêté. De la même façon, vous pouvez enregistrer un signet pour une page Web à consulter ultérieurement. Dans le navigateur Palm™ Web Pro, lors de l'enregistrement d'un signet, ce n'est pas la page elle-même qui est enregistrée, mais une référence à l'adresse URL de la page.

Ajout d'un signet

Si vous avez l'intention de consulter de nouveau la page actuellement affichée, ajoutez un signet à la liste des signets.

Pour ajouter un signet :

1. Procédez de l'une des façons suivantes :
   - Appuyez sur l'icône Signet.
   - Appuyez sur l'icône Menus, puis appuyez sur Enregistrer l'URL dans le menu Page.
2. (Facultatif) Vous pouvez modifier le nom du signet, l'URL ou la catégorie.

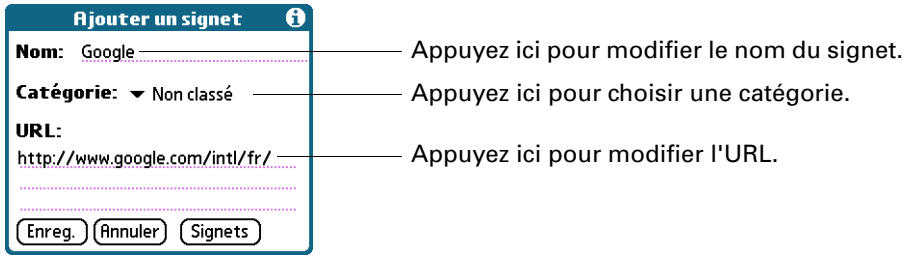

3. Appuyez sur Enreg.

Consultation d'une page marquée d'un signet

Pour consulter de nouveau une page donnée, utilisez votre liste de signets.

Pour consulter une page marquée d'un signet :

1. Procédez de l'une des façons suivantes :
   - Appuyez sur l'icône Signet, puis sur Signets.
   - Appuyez sur l'icône Menus, puis appuyez sur Afficher les signets dans le menu Page.
   - Si votre ordinateur de poche dispose d'un Navigateur, appuyez sur le bouton de sélection.

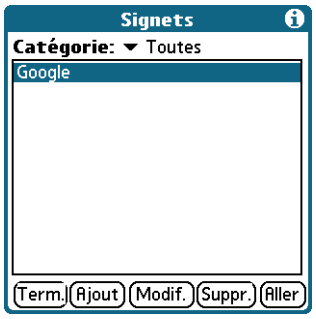

2. Procédez de l'une des façons suivantes :
   - Appuyez sur le nom de la page marquée d'un signet que vous souhaitez consulter, puis appuyez sur Aller.
   - Si votre ordinateur de poche dispose d'un Navigateur, inclinez ce dernier vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des signets, puis appuyez sur le bouton de sélection pour consulter la page souhaitée.

Modification des informations relatives à un signet

Vous pouvez modifier le nom et l'URL d'un signet, et le changer de catégorie.

Pour modifier les informations relatives à un signet :

1. Procédez de l'une des façons suivantes :
   - Appuyez sur l'icône Signet, puis sur Signets.
   - Appuyez sur l'icône Menus, puis appuyez sur Afficher les signets dans le menu Page.
   - Si votre ordinateur de poche dispose d'un Navigateur, appuyez sur le bouton de sélection.
2. Pour sélectionner le signet à modifier, procédez de l'une des façons suivantes :
   - Appuyez sur le nom du signet à modifier.

- Si votre ordinateur de poche dispose d'un Navigateur, inclinez ce dernier vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des signets et mettre en surbrillance le signet à modifier.

3. Appuyez sur Modif.
4. Modifiez le signet :
   - Appuyez sur le champ Nom, puis saisissez un nouveau nom.
   - Appuyez sur la zone de l'URL pour modifier l'adresse.
   - Appuyez sur la liste de sélection des catégories pour changer de catégorie, ou pour en créer une autre.
5. Appuyez sur Enreg.

   Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
6. Appuyez sur Oui pour confirmer les modifications.
7. Appuyez sur Term.

Suppression d'un signet

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un signet, vous pouvez le supprimer.

Pour supprimer un signet :

1. Procédez de l'une des façons suivantes :
   - Appuyez sur l'icône Signet, puis sur Signets.
   - Appuyez sur l'icône Menus, puis appuyez sur Afficher les signets dans le menu Page.
   - Si votre ordinateur de poche dispose d'un Navigateur, appuyez sur le bouton de sélection.
2. Pour sélectionner le signet à supprimer, procédez de l'une des façons suivantes :
   - Appuyez sur le nom du signet à supprimer.
   - Si votre ordinateur de poche dispose d'un Navigateur, inclinez ce dernier vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste des signets et mettre en surbrillance le signet à supprimer.
3. Appuyez sur Suppr.

   Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
4. Appuyez sur OK.
5. Appuyez sur Term.

CHAPITRE 7

Enregistrement de pages Web

Si vous souhaitez enregistrer une page (telle qu'un itinéraire ou une confirmation de commande Internet) de façon définitive, vous pouvez créer une page enregistrée. Par page enregistrée, on entend une copie de la page Web. La copie est stockée dans l'ordinateur de poche jusqu'à ce que vous la supprimiez.

REMARQUE Par défaut, le navigateur Palm™ Web Pro alloue une quantité de mémoire limitée au stockage des pages enregistrées. Pour augmenter ou réduire la quantité de mémoire allouée au stockage des pages enregistrées, reportez-vous à « Modification de la taille et du contenu de la mémoire cache » dans le Chapitre 9.

Enregistrement d'une page

Pour enregistrer une page Web :

1. Ouvrez la page Web à enregistrer.
2. Appuyez sur l'icône Menus.
3. Dans le menu Page, appuyez sur Enregistrer la page.

4. (Facultatif) Vous pouvez modifier le nom ou la catégorie de la page.
5. Appuyez sur Enreg..

Ouverture d'une page enregistrée

Lorsque vous ouvrez une page enregistrée, n'oubliez pas que ce que vous voyez est une copie de la page Web réelle. Pour afficher la version actualisée de la page Web, vous devez de nouveau saisir son URL.

Pour ouvrir une page enregistrée :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Dans le menu Page, appuyez sur Afficher pgs enreg.
3. Appuyez sur le nom de la page enregistrée à ouvrir.

Indique quand la page a été enregistrée. Si vous l'avez enregistrée aujourd'hui, c'est l'heure d'enregistrement qui s'affiche. Si vous l'avez enregistrée avant aujourd'hui, c'est la date d'enregistrement qui s'affiche.

4. Appuyez sur Aller.

Modification des informations relatives à une page enregistrée

Vous pouvez modifier le nom d'une page enregistrée et la changer de catégorie.

Pour modifier les informations relatives à une page enregistrée :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Dans le menu Page, appuyez sur Afficher pgs enreg.
3. Appuyez sur le nom de la page enregistrée à modifier.
4. Appuyez sur Modif..

5. Modifiez les informations relatives à la page enregistrée :
   - Appuyez sur le champ Nom, puis saisissez un nouveau nom.
   - Appuyez sur la liste de sélection des catégories pour changer de catégorie, ou pour en créer une autre.

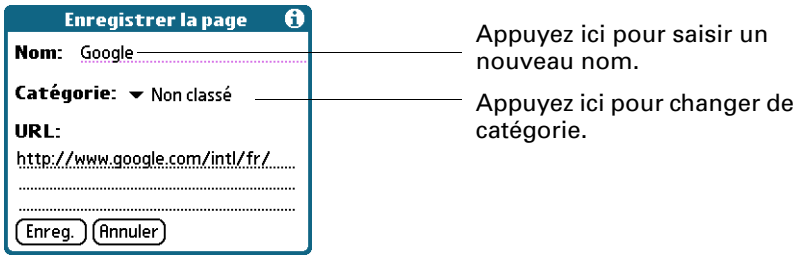

6. Appuyez sur Enreg..

   Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
7. Appuyez sur Oui.
8. Appuyez sur Term.

Suppression d'une page enregistrée

Afin de libérer de l'espace sur votre ordinateur de poche, vous pouvez supprimer des pages enregistrées que vous n'avez plus l'intention d'utiliser.

Pour supprimer une page enregistrée :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Dans le menu Page, appuyez sur Afficher pgs enreg.
3. Appuyez sur le nom de la page enregistrée à supprimer.
4. Appuyez sur Suppr.

   Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
5. Appuyez sur OK.
6. Appuyez sur Term.

CHAPITRE 8

Recherche de pages Web récemment consultées

L'utilisation des icônes Précédent et Suivant pour faire défiler, l'une après l'autre, les pages que vous avez récemment consultées, peut se révéler une opération longue et pénible. Une solution plus simple consiste à utiliser l'historique pour afficher la liste des pages consultées et accéder directement à celle que vous souhaitez. L'historique, qui contient l'enregistrement des 50 dernières pages consultées, est enregistré lorsque vous quittez le navigateur Palm™ Web Pro.

Retour vers une page consultée

Pour revenir à une page consultée :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Historique.
3. Appuyez sur le nom de la page Web à consulter.

4. Appuyez sur Aller.

Effacement de l'historique

Si vous venez de consulter des pages Web que vous n'avez pas l'intention de rouvrir, vous pouvez effacer l'historique.

IMPORTANT Si vous effacez l'historique, vous supprimez l'enregistrement des pages récemment consultées. Ces pages restent toutefois stockées dans la mémoire cache ; vous pouvez les consulter en utilisant les icônes Précédent et Suivant de la barre d'actions du navigateur Palm™ Web Pro. Si vous souhaitez sauvegarder définitivement l'emplacement ou le contenu d'une page Web, créez un signet ou une version enregistrée de cette page avant d'effacer l'historique. Pour plus d'informations sur la mémoire cache, reportez-vous à « Modification de la taille et du contenu de la mémoire cache » dans le Chapitre 9. Pour plus d'informations sur les icônes Précédent et Suivant, reportez-vous à « Retour vers une page Web déjà consultée » dans le Chapitre 3.

Pour effacer l'historique :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Historique.
3. Appuyez sur Effacer.

   Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
4. Appuyez sur OK.

   REMARQUE Seul le contenu de l'historique est effacé. Vos signets et les pages que vous avez enregistrées ne sont pas supprimés.
5. Appuyez sur Term.

CHAPITRE 9

Personnalisation du navigateur Palm™ Web Pro

Vous pouvez modifier le navigateur Palm™ Web Pro pour naviguer dans de meilleures conditions de rapidité, d'utilisation et de sécurité.

Modification de la taille du texte par défaut

Si la taille du texte par défaut est trop petite, vous pouvez l'augmenter.

Pour modifier la taille du texte par défaut :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Police.
3. Choisissez une taille (Petite, Standard ou Grande), puis vérifiez l'échantillon de texte.
4. Une fois que vous avez trouvé la taille qui vous convient, appuyez sur OK.

Changement de page d'accueil

La page d'accueil est la page Web qui s'affiche lorsque vous ouvrez le navigateur Palm™ Web Pro pour la première fois. Vous pouvez remplacer cette page d'accueil par n'importe quelle adresse Internet.

REMARQUE Votre fournisseur d'accès a toutefois la possibilité de désactiver votre choix. Dans ce cas, vos modifications n'ont aucun effet.

Pour changer de page d'accueil :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Préférences.
3. Appuyez sur Par défaut.

4. Procédez de l'une des façons suivantes :

   – Saisissez l'adresse de votre nouvelle page d'accueil.

   – Appuyez sur URL actuelle pour faire de la page actuellement affichée dans le navigateur Palm™ Web Pro votre page d'accueil.

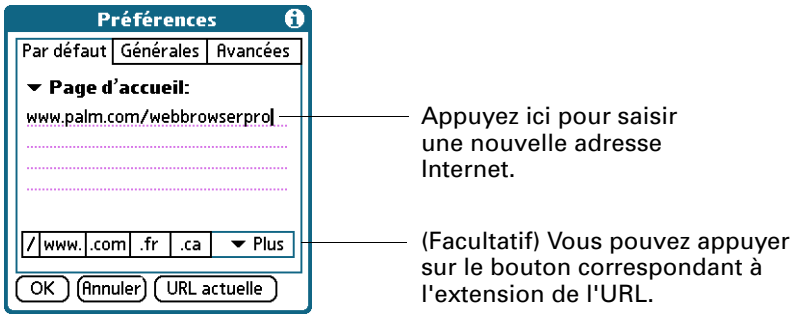

   – Utilisez la liste de sélection pour choisir votre page d'accueil parmi les cinq dernières que vous avez utilisées.

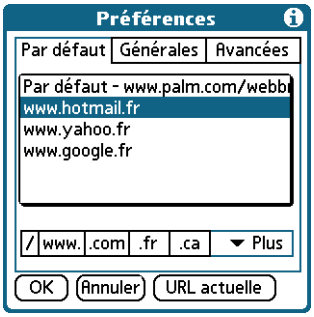

5. Appuyez sur OK.

Modification du mode de téléchargement des images

Les pages Web peuvent contenir des images très volumineuses. Pour accélérer le téléchargement des pages Web, vous pouvez réduire la qualité des images, voire supprimer totalement ces dernières. Si vous disposez d'une connexion Internet haut débit, vous pouvez également télécharger les images en conservant une qualité d'affichage optimal.

Pour modifier le mode de téléchargement et d'affichage des images :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Options d'affichage.

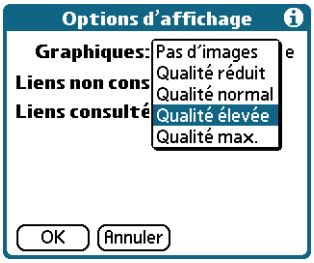

3. Appuyez sur l'un des éléments suivants dans la liste de sélection Graphiques :

Pas d'images	Les pages Web sont téléchargées sans aucune image.
Qualité réduite	Les images sont compressées et s'affichent en échelle de gris et non en couleur. Le téléchargement est plus rapide, mais la qualité des images est réduite.
Qualité normale	Les images téléchargées sont de qualité moyenne. Il s'agit du paramétrage par défaut, qui offre le meilleur compromis entre vitesse de téléchargement et qualité d'image.
Qualité élevée	Les images téléchargées sont de qualité supérieure. Ce paramétrage offre une meilleure qualité d'image, mais réduit la vitesse de téléchargement.
Qualité max	Les images téléchargées sont de qualité optimale. Ce paramétrage peut ralentir le téléchargement.

4. Appuyez sur OK.

Modification de la couleur des liens

Vous pouvez modifier les couleurs utilisées pour indiquer les liens consultés et non consultés sur les pages Web affichées.

Pour modifier la couleur des liens :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Options d'affichage.

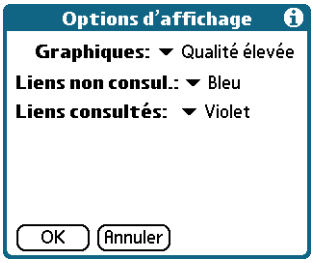

3. Modifiez les couleurs d'affichage des liens consultés et/ou non consultés. La couleur d'affichage par défaut des liens non consultés est le bleu ; pour les liens consultés, il s'agit du violet.
4. Appuyez sur OK.

Activation ou désactivation de la fonction de saisie semi-automatique

Pour remplir un formulaire de commande ou d'inscription sur le Web, il est généralement nécessaire de saisir plusieurs informations : nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Par défaut, le navigateur Palm™ Web Pro stocke les informations que vous avez saisies dans ces champs. S'il vous arrive de remplir de nouveau ce formulaire de commande, et que vous saisissez les premières lettres d'un champ, le navigateur Palm™ Web Pro, qui a gardé en mémoire le dernier élément saisi dans ce champ et commençant par les mêmes lettres, renseigne le champ à votre place.

Cette fonction s'applique également aux URL. Si la fonction de saisie semi-automatique est activée, le navigateur Palm™ Web Pro complète l'adresse d'une page Web déjà consultée dès que vous en saisissez les premiers caractères dans le champ de saisie de l'URL.

Pour activer ou désactiver la fonction de saisie semi-automatique :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Préférences.
3. Appuyez sur Générales.

4. Concernant la case à cocher Saisie semi-automatique, procédez de l'une des façons suivantes :
   - Pour désactiver la saisie semi-automatique, appuyez pour décocher la case.
   - Pour activer la saisie semi-automatique, appuyez pour cocher la case.
5. Appuyez sur OK.

Activation ou désactivation des cookies

Certains sites Web stockent des informations sous forme de petits fichiers texte, appelés *cookies*. Les cookies contiennent généralement des informations vous concernant, ainsi que des données relatives à vos préférences vis-à-vis de ce site Web. Ces informations peuvent ensuite servir à personnaliser les pages affichées lors de votre prochaine visite du site.

Si vous autorisez un site Web à créer un cookie, le site n'aura pas pour autant accès au reste de votre ordinateur de poche. Un cookie sert uniquement à stocker les informations fournies pendant que vous consultez le site.

Par défaut, le navigateur Palm™ Web Pro enregistre les cookies qu'il reçoit. Vous pouvez toutefois faire en sorte qu'il les refuse.

Pour activer ou désactiver les cookies :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Préférences.
3. Appuyez sur Avancées.
4. Concernant la case à cocher Accepter les cookies, procédez de l'une des façons suivantes :
   - Pour interdire le stockage des cookies, appuyez pour décocher la case.
   - Pour accepter les cookies, appuyez pour cocher la case.
5. Appuyez sur OK.

Activation ou désactivation de JavaScript

Le navigateur Palm™ Web Pro prend en charge le code JavaScript des pages Web. Ce code est fréquemment utilisé pour le contenu interactif des pages Web.

REMARQUE Certaines fonctions JavaScript, telles que les transformations par souris et la validation des formulaires, ne sont pas prises en charge.

Pour activer ou désactiver JavaScript :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Préférences.
3. Appuyez sur Avancées.

4. Concernant la case à cocher Activer JavaScript, procédez de l'une des façons suivantes :
   - Pour désactiver JavaScript, appuyez pour décocher la case.
   - Pour activer JavaScript, appuyez pour cocher la case.
5. Appuyez sur OK.

Modification de la taille et du contenu de la mémoire cache

Dans le navigateur Palm™ Web Pro, la *mémoire cache* se compose de pages Web stockées pour vous permettre de les afficher de nouveau sans avoir à vous connecter à Internet. Par défaut, cette mémoire cache est enregistrée, ce qui signifie que le contenu des pages consultées est sauvegardé, même lorsque vous quittez le navigateur Palm™ Web Pro.

Les pages que vous décidez d'enregistrer sont également stockées dans la mémoire cache, mais elles ne sont pas supprimées lorsque la mémoire cache est effacée. Vous devez supprimer ces pages enregistrées séparément pour effacer cette partie de la mémoire cache. Reportez-vous à « Suppression d'une page enregistrée » dans le Chapitre 7.

Vous pouvez modifier la taille de la mémoire cache pour augmenter le nombre de pages Web enregistrées. Vous pouvez également choisir d'effacer la mémoire cache immédiatement, ou de l'effacer à chaque fois que vous quittez le navigateur Palm™ Web Pro, de façon à commencer chaque session de travail avec une mémoire cache vierge.

Pour modifier la taille et le contenu de la mémoire cache :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Préférences.
3. Appuyez sur Avancées.

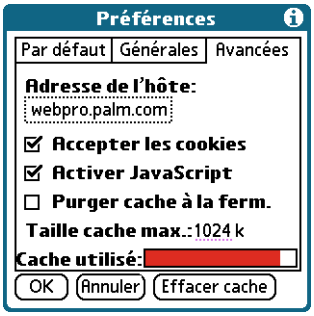

4. Appuyez sur une ou plusieurs des options ci-après :

Effacer cache	Appuyez sur ce bouton pour effacer la mémoire cache immédiatement.
Purger cache à la ferm.	Cochez cette case pour effacer la mémoire cache à chaque fois que vous quittez le navigateur Palm™ Web Pro. Décochez-la pour conserver la mémoire cache d'une session à l'autre.
Taille cache max.	Appuyez sur ce champ pour modifier la taille de la mémoire cache maximale utilisée pour stocker les pages Web. La taille de mémoire cache par défaut est de 1 024 Ko et la taille maximale est de 9 999 Ko.

REMARQUE N'oubliez pas que la plupart des ordinateurs de poche Palm OS® disposent d'une quantité de mémoire limitée. Choisissez par conséquent une taille de mémoire cache qui vous permette de stocker quelques pages Web, tout en vous laissant suffisamment d'espace mémoire disponible pour les autres données et applications de votre ordinateur de poche. La taille minimale recommandée est de 500 Ko.

5. Appuyez sur OK.

Contrôle du mode d'accès à Internet

Certains fournisseurs d'accès à Internet sans fil facturant les connexions sur la base du volume de données téléchargé, le navigateur Palm™ Web Pro permet de limiter la fréquence d'accès à Internet. Si vous utilisez un mode de connexion à Internet plus rapide ou plus permanent (tel qu'une liaison Ethernet sans fil), les paramètres par défaut devraient parfaitement vous convenir.

Si, en revanche, vous utilisez un mode de connexion à Internet plus lent ou plus coûteux, trois paramètres sont à votre disposition pour vous permettre de réduire vos frais de connexion.

Pour modifier les paramètres de connexion :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Préférences.
3. Appuyez sur Générales.

4. Appuyez sur la case à cocher en regard des options suivantes pour les activer ou les désactiver :

Demander avant connexion	Le système vous avertit avant chaque connexion à Internet.
Proposer le contenu précédent s'il est disponible	Les pages qui s'affichent ne sont pas les nouvelles versions disponibles sur Internet, mais les pages stockées dans la mémoire cache, même si elles sont obsolètes. Si la page affichée est ancienne, une boîte de dialogue vous en avertit.
Déconnex. à la ferm.	Votre ordinateur de poche se déconnecte d'Internet dès que vous quittez le navigateur Palm™ Web Pro.

   Par défaut, ces options sont désactivées (les cases sont décochées).

5. Appuyez sur OK.

Modification des préférences réseau

Le navigateur Palm™ Web Pro comporte de nombreuses options permettant de modifier le mode d'accès au réseau.

Pour modifier les préférences réseau :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Réseau.

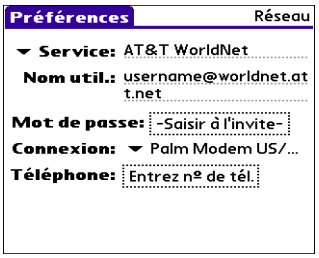

3. Modifiez un ou plusieurs des paramètres ci-après :

Service	Sélectionnez le fournisseur d'accès que vous utilisez pour vous connecter à Internet.
Nom util.	Appuyez sur ce champ pour définir le nom d'utilisateur envoyé au fournisseur d'accès lors de la connexion à Internet.
Mot de passe	Appuyez sur ce champ pour définir le mot de passe envoyé au fournisseur d'accès lors de la connexion à Internet.
Connexion	Sélectionnez le type de connexion à utiliser.
Téléphone	Appuyez sur ce champ pour définir les préférences de numérotation à utiliser lors de la connexion téléphonique à Internet.

4. Appuyez sur Terminé.

Modification du serveur hôte

Votre ordinateur de poche utilise un serveur hôte, ou serveur proxy, pour accéder à Internet. Vous pouvez modifier votre serveur hôte.

IMPORTANT Vous ne devez pas modifier la valeur par défaut de ce paramètre (« webpro.palm.com »), à moins que votre administrateur système ne vous demande de le faire.

Pour accéder à un nouveau serveur hôte :

1. Appuyez sur l'icône Menus.
2. Appuyez sur Options, puis sur Préférences.

3. Appuyez sur Avancées.

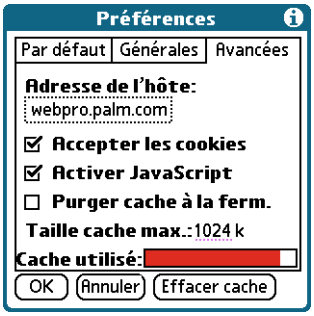

4. Appuyez sur le champ Adresse de l'hôte.

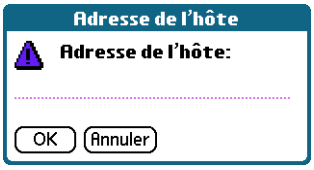

5. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du nouveau serveur.

   REMARQUE Si vous saisissez l'adresse IP du nouveau serveur, veillez à parfaitement la reproduire, sans oublier les points.

6. Appuyez sur OK pour enregistrer vos modifications.
7. Appuyez sur OK.

Index

A

Accès à Internet 41
Accès Internet 7, 9
Activation
  cookies 38
  JavaScript 39
  saisie semi-automatique 38
Actualisation d'une page 15
Adresse de protocole Internet.
Voir Adresse IP
Adresse IP 44
Adresse Web *Voir* URL
Affichage
  informations relatives à une page 15
  page Web 11
Aide
  aide de Graffiti 5
  clavier logiciel 5
  Conseils 5
Aide de Graffiti 5
Ajout d'un signet 25
Annuler
  coller 20
  Copier 20
  Couper 20
  Sélectionner tout 20
Application VersaMail 21
Applications
  comportement du navigateur Palm Web Pro 7
  copie de texte dans d'autres 19
  téléchargement 13
Applications de requête, téléchargement 13
Arrêt du téléchargement 14
Attribution d'un nouveau nom
  pages enregistrées 30
  signets 26

B

Barre de menus 5
Barre de titre 4, 12
Bases de données, téléchargement 13

C

Catégorie
  de signets 25, 26
  pages enregistrées 30
Certicom. *Voir* Chiffrement
Changement
  informations relatives à un signet 26
  informations relatives à une page enregistrée 30
  page d'accueil 35
  serveur hôte 43
  taille de la mémoire cache 40
  taille du texte 35
  téléchargement des images, préférences 36
Chiffrement, sécurité 4
Clavier logiciel 5
Coller 20
Compression
  compression de base des données 3
  des images 37
Configuration requise 7
Configuration requise pour l'ordinateur de poche 7
Connexion
  Bluetooth 7
  configuration requise 7
  Internet 7, 17
  modem 7, 9
  modification des préférences 41
  modification du type de 43
  téléphone mobile 7, 9
  vitesse, effet sur la navigation 3

Connexion à Internet 17
Connexion Internet par modem 7, 9
Connexion Internet par téléphone mobile 7, 9
Connexions sans fil 3, 7, 41
Conseils 5
Consultation
  pages marquées d'un signet 26
  pages Web 11
Contenu
  précédent 15
Contenu précédent 3, 15, 42
Contrôle du mode d'accès à Internet 9, 41
Cookies
  activation ou désactivation 39
  définition 39
Copie de texte 19
Copier 19
Couper 19

D

Déconnexion d'Internet 9, 17
Démarrage du navigateur Palm Web Pro 9
Désactivation
  cookies 38
  JavaScript 39
  saisie semi-automatique 38
Désinstallation
  Navigateur Palm Web Pro 9
  pages enregistrées 31
Désinstallation du navigateur Palm Web Pro 9

E

Ecran par défaut 4
Effacement
  historique 34
  mémoire cache 41
  signets 27
E-mail
  sécurité 4
Envoi 21
Exécution du navigateur Palm Web Pro 9

F

Favoris. *Voir* Signets
Fournisseur d'accès à Internet, changement 43

G

Graphiques. *Voir* Images

H

Historique
  définition 33
  effacement 34
  effet de la désinstallation du navigateur Palm Web Pro sur 10
  limite 33

I

Icône
  Actualiser 15
  Arrêt 14
  Conseils 5
  Ouvrir l'URL 11
  Page d'accueil 13
  Précédent 13
  signet 26
  Suivant 13
  Web 9
Icônes d'action 4
Illustrations. *Voir* Images
Images
  comportement dans le navigateur Palm Web Pro 3
  compression 37
  copie 19
  modification des préférences de téléchargement 36
Installation du navigateur Palm Web Pro 8

J

JavaScript, activation et désactivation 39

L

Lancement du navigateur Palm Web Pro 9
Lien
  couleurs, modification 38
  définition 12
  liens consultés 38

liens non consultés 38
téléchargement de fichiers 14
Lien hypertexte. *Voir* Lien
Liens de messagerie 21
Liste de sélection des graphiques 37
logiciel, clavier 5

M

Mémoire
gestion du contenu de la 3
limites de l'historique 13
Mémoire cache
affichage du contenu précédent 42
définition 40
effacement 40
enregistrement 40
limite de taille 41
modification de la taille et du contenu 40
pages enregistrées 40
taille maximale 41
Messagerie
envoi d'URL 23
lancement à partir du navigateur Palm Web Pro 21
Modification
connexion, préférences 41
page d'accueil 35
pages enregistrées 30
signets 26
taille de la mémoire cache 40
taille du texte 35
téléchargement des images, préférences 36
Mots de passe
pour le fournisseur d'accès à Internet 43
saisie 16

N

Navigation Web 11–15
Navigator
consultation de pages marquées d'un signet 26
modification des signets 26
retour vers les pages Web consultées 13
suppression de signets 27
Nom d'hôte 44
Nom d'utilisateur pour le fournisseur d'accès à Internet 43

O

Ouverture
Navigateur Palm Web Pro 9
pages enregistrées 30
pages marquées d'un signet 26
Ouverture d'une autre page Web 12

P

Page d'accueil
changement 35
retour 13
Page Web
actualisation 15
affichage des informations 15
affichage du contenu précédent 15, 42
enregistrement 29
liste des pages consultées 33
retour 13
Pages enregistrées
attribution d'un nouveau nom 30
définition 29
effet de la désinstallation du navigateur Palm Web Pro sur 10
fichiers temporaires 30
ouverture 30
suppression 31
Pages. *Voir* Pages Web
Palm OS
application. *Voir* Applications
bases de données, téléchargement 13
recherche de la version utilisée sur l'ordinateur de poche 7
Paramétrage par défaut
cookies 39
couleur des liens consultés 38
couleur des liens non consultés 38
de la taille du texte 35
préférences de connexion 41
saisie semi-automatique 38
serveur hôte 43
taille de la mémoire cache 41
téléchargement des images 37
PDB 13

Personnalisation du navigateur Palm Web Pro 35–44
PQA 13
PRC. *Voir* Applications
Préférences de numérotation 43
Préférences Réseau 42
Préférences téléphoniques 43
Présentation du navigateur Palm Web Pro 3–5

R

Recherche
  pages consultées 33
  version de Palm OS 7
Retour
  vers la page d'accueil 13
  vers une page de l'historique 33
  vers une page Web 13

S

Saisie semi-automatique, activation ou désactivation 38
Sécurité 4
Sélectionner tout 19
Serveur hôte, modification 43
Serveur proxy, modification 43
Service, changement 43
Signets
  ajout 25
  consultation de pages 26
  effet de la désinstallation du navigateur Palm Web Pro sur 10
  modification 26
  suppression 27
Suppression
  Navigateur Palm Web Pro 9
  pages enregistrées 31
  signets 27
Suppression de l'historique 34

T

Taille de la police. *Voir* Taille du texte
Taille du texte 35
Taille maximale de la mémoire cache 41
Téléchargement
  arrêt 14
  fichiers, tous types 13
Transmission d'URL 22
Types de fichiers téléchargeables 13

U

Uniform Resource Locator. *Voir* URL
URL
  champ de saisie 4, 12
  changement de page d'accueil 35
  définition 3
  envoi par courrier électronique 23
  saisie dans le navigateur Palm Web Pro 11
  transmission 22
  tronquée 15

V

Vitesse
  du navigateur Palm Web Pro 3
  téléchargement des images 37